

PINZA PER GIUNZIONE CATENELLE IN METALLO E IN TECNOPOLIMERO
CHAIN JOINING PLIER FOR METAL AND ENGINEERING PLASTIC BALL CHAINS



Codice/ Art. code [ARP6630000/00BM](#)

Pinza BLU per giunzione doppio calice, reversibile e catenella in metallo


Plier BLU for double cup connector, reversible breakaway connector and metal chains

A

Unione della catenella con sfere d 4,5 mm in tecnopolimero [ARP6310600/00BA](#) con la giunzione doppio calice [ARP634F000/00BA](#)
Connection of the engineering plastic ball chain d 4,5 mm [ARP6310600/00BA](#) with the double cup connector [ARP634F000/00BA](#)



1

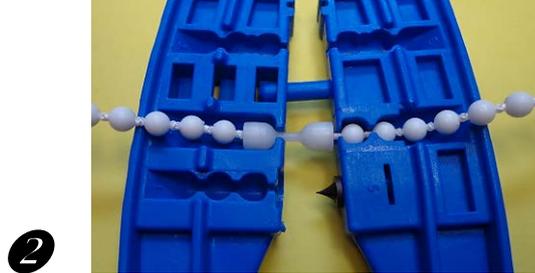

2

B

Montaggio della giunzione di sgancio facilitato reversibile (femmina+maschio) [ARP634H000/00AG](#) nella sfera catenella in metallo
Assembly of the reversible breakaway connector (male + female) [ARP634H000/00AG](#) in a metal ball chain



1

Apertura della sfera
Opening of the beads



2

Le sfere devono essere aperte in modo tale da poter inserire la testa rettangolare della parte maschio e femmina della giunzione
The beads must be opened in such a way that the rectangular head of the male and female connector part can be inserted



3

Posizionamento del perno nella sfera, chiusura della pinza e realizzazione della giunzione
Insert the rectangular head of the male and female part of the connector in the open beads and close them

C

Unione della parte femmina e maschio della giunzione di sgancio facilitato reversibile [ARP634H000/00AG](#)
 Connection of the male and female part of the reversible breakaway connector [ARP634H000/00AG](#)

1

Posizionare la catenella di metallo predisposta con la giunzione nella pinza come illustrato

Place the metal chain with the assembled connector in the plier tool as illustrated

2

Chiudere la pinza per unire la parte maschio e femmina della giunzione di sgancio facilitato

Close the plier tool to join the male and female part of the breakaway connector.

D

Creazione di un anello chiuso di una catenella in metallo senza giunzione
 Create an endless metal ball chain without a connector

1

Apertura delle sfere
 Opening of the beads

**2**

Ad una estremità deve rimanere la sfera aperta mentre all'estremità opposta la sfera deve essere rimossa, mantenendo il perno sporgente

At one end must remain the opened bead and on the opposite end the bead must be removed, maintaining the protruding pin

3

Posizionamento del perno nella sfera, chiusura della pinza e realizzazione della giunzione

Insert the protruding pin in the open bead and close it.